



# Arona

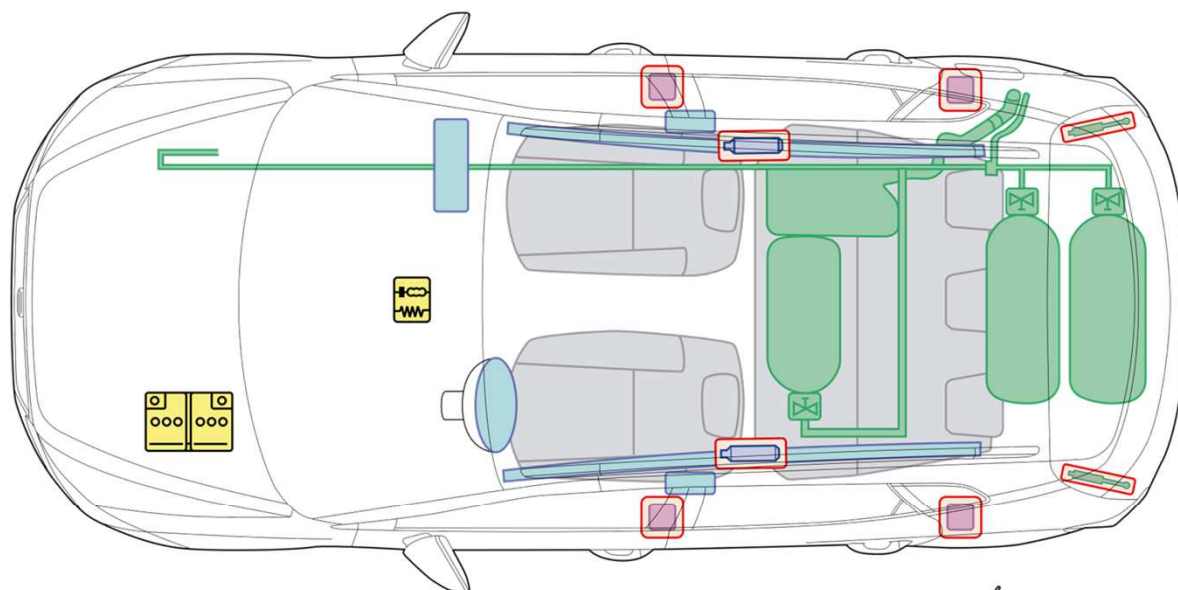

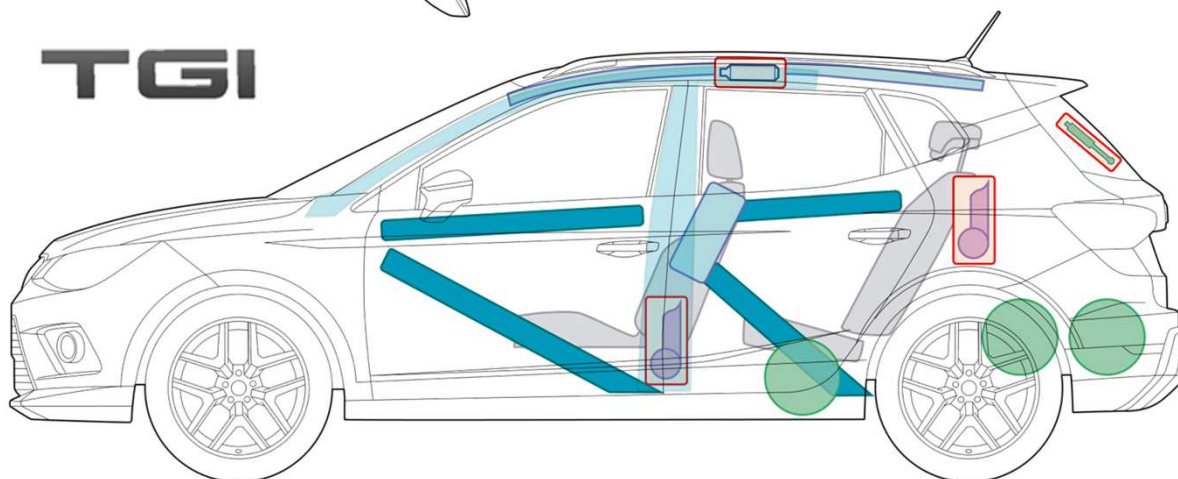







[TGI, à partir 2018]



**TGI**



## Legende

	Airbag		Renfort de la carrosserie		Appareil de commande
	Générateur de gaz		Amortisseurs à gaz		Batterie
	Prétenseurs de ceinture		Soupape de sécurité		Réservoir à carburant
	Réservoir de gaz				

**A**

**Arona (TGI)**




## Consignes pour les installations à gaz naturel


### Couper manuellement le réservoir à gaz

(en cas d'odeur de gaz, ou de fuite de gaz naturel)

#### 1. Accès au réservoir de gaz

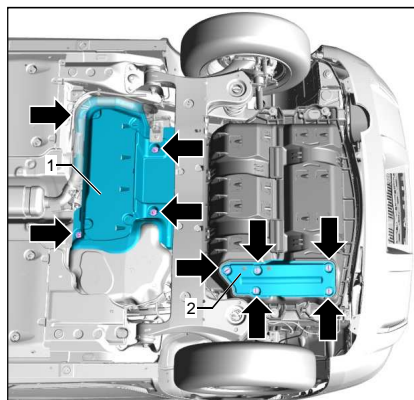

- L'accès au réservoir s'effectue par en-dessous.
- Les réservoirs de gaz sont recouverts d'un couvercle en plastique -1- et -2-. Pour accéder aux réservoirs de gaz naturel, ce couvercle doit être retiré par des moyens appropriés -flèches-, sans endommager les composants de l'installation à gaz qui se trouvent en dessous.

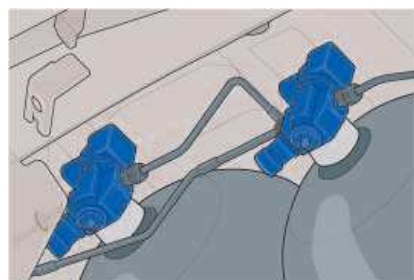

#### 2. Localiser les robinets d'arrêt

- Chaque réservoir de gaz possède sa propre vanne avec un robinet d'arrêt manuel.

A

Vanne d'arrêt électromagnétique sur les réservoirs de gaz

#### 3. Fermer le réservoir de gaz à la main

- Si nécessaire, chaque réservoir de gaz doit être coupé séparément.
- La soupape à fermeture manuelle peut être fermée en pivotant la vis à tête carrée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide d'une clé plate de 5 mm ou d'une clé annulaire.



robinet d'arrêt au pied de la vanne.

#### Remarque :

Sur la soupape se trouve l'indicateur « C » [fermé] et « O » [ouvert].

Arona (TGI)