

Legende

| Airbag | Renfort de la carroserie | Appareil de commande |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Générateur de gaz | Amortisseurs à gaz | Batterie |
| Prétenseurs de ceinture | Soupape de sécurité | Réservoir à carburant |
| Réservoir de gaz | | |








Consignes pour les installations à gaz naturel

Couper manuellement le réservoir à gaz

(en cas d'odeur de gaz, ou de fuite de gaz naturel)

1. Accès au réservoir de gaz


- L'accès au réservoir s'effectue par en-dessous.
- Les réservoirs de gaz sont recouverts d'un couvercle en plastique. Pour accéder aux réservoirs de gaz naturel, ce couvercle doit être retiré par des moyens appropriés, sans endommager les composants de l'installation à gaz qui se trouvent en dessous.

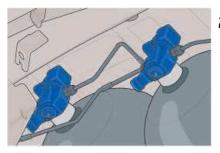

Vanne d'arrêt électromagnétique sur les réservoirs de gaz

2. Localiser les robinets d'arrêt

• Chaque réservoir de gaz possède sa propre vanne avec un robinet d'arrêt manuel.

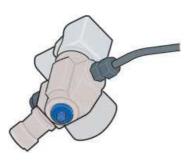

robinet d'arrêt au pied de la vanne.

3. Fermer le réservoir de gaz à la main

- Si nécessaire, chaque réservoir de gaz doit être coupé séparément.
- La soupape à fermeture manuelle peut être fermée en pivotant la vis à tête carrée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide d'une clé plate de 5 mm ou d'une clé annulaire.

Remarque:

Sur la soupape se trouve l'indicateur « C » (fermé) et « O » (ouvert).

