



# Leon ST

[TGI, dal 2019]

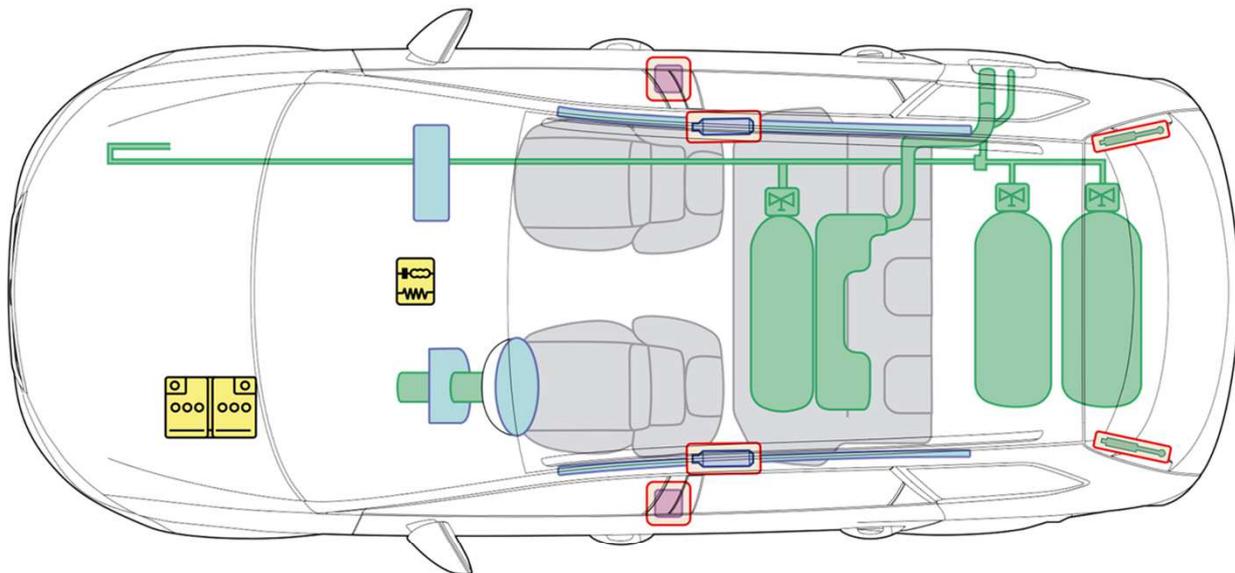

## TGI

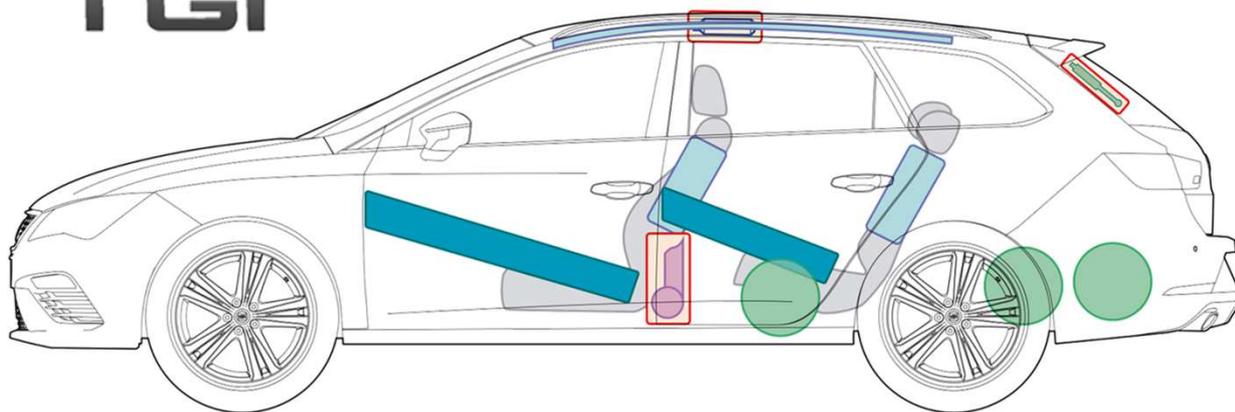

### Legenda

	Airbag		Rinforzo della carrozzeria		Centralina
	Générateur del gas		Ammortizzatori a gas		Batteria
	Pretensionatori delle cinture		Valvola di sicurezza		Serbatoio del carburante
	Serbatoio del gas				



Leon ST (TGI)




## Indicazioni per l'impianto del gas

### Chiudere manualmente il serbatoio gas

(in caso di odore di gas o di fuoriuscita di metano)

#### 1. Accesso al serbatoio di metano

- L'accesso al serbatoio avviene dal sottoscocca
- I serbatoi gas sono rivestiti con un rivestimento di plastica. Per raggiungere il serbatoio gas, è necessario rimuovere questo rivestimento con dei mezzi adatti, senza danneggiare i componenti che vi si trovano al di sotto.

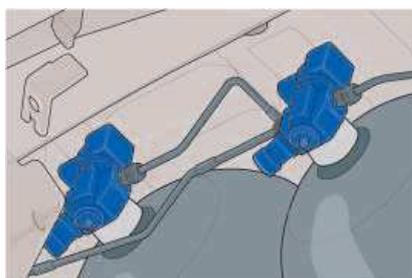

Valvole di chiusura elettromagnetiche sul serbatoio gas

#### 2. Localizzare i rubinetti di chiusura

- Ogni serbatoio gas ha una propria valvola della bombola con un rubinetto di chiusura manuale.



Rubinetto di chiusura manuale su piede della valvola della bombola

#### 3. Chiudere a mano il serbatoio gas

- Se necessario in base all'utilizzo, bisogna chiudere separatamente ogni serbatoio gas.
- Con una chiave da 5 o una chiave ad anello è possibile chiudere la valvola di chiusura manuale, girando la vite a testa quadra di mezzo giro in senso orario.

#### Nota:

Sulla valvola sono presenti i contrassegni "C" (chiusura) e "O" (apertura).