



Mii

(5 Porte, EcoFuel, dal 2012)

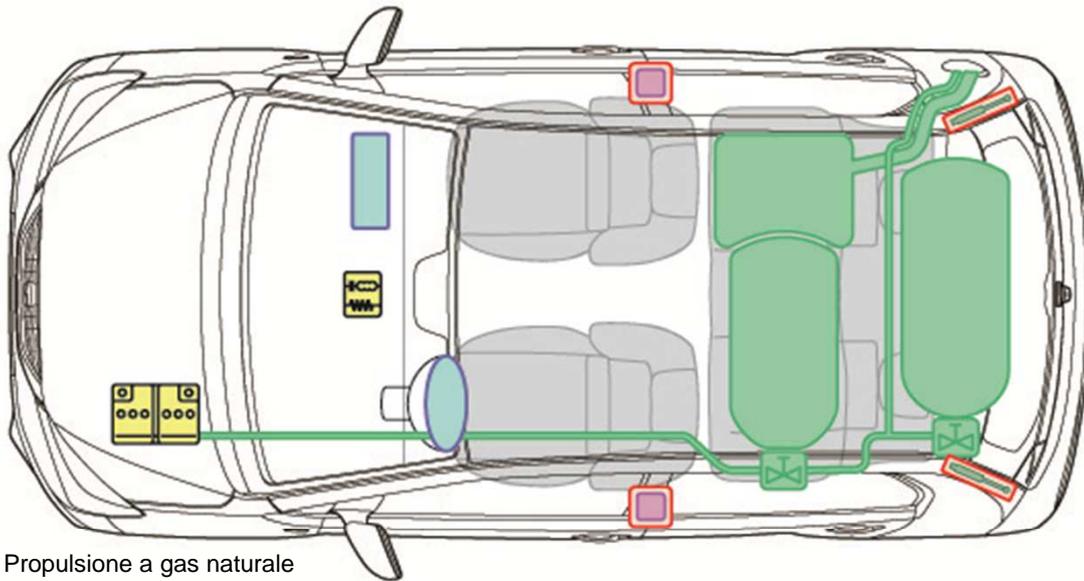

Propulsione a gas naturale

ECO FUEL

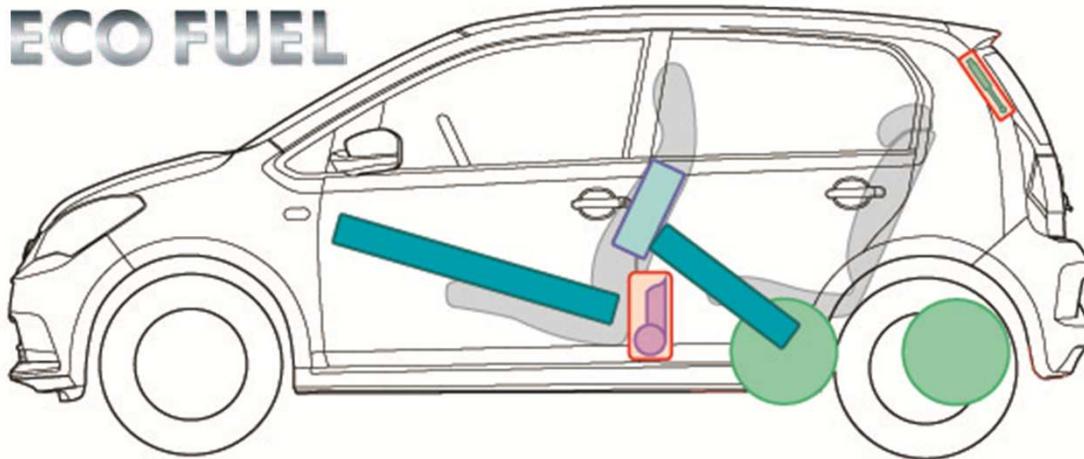

Legenda

	Airbag		Rinforzo della carrozzeria		Centralina
	Gas serbatoio		Valvola di sicurezza		12V-Batteria
	Pretensionatori delle cinture		Ammortizzatori a gas		Serbatoio del carburante

M

Mii (5 Porte, EcoFuel)

Mii

(5 Porte, EcoFuel, dal 2012)




Indicazioni per l'impianto del gas

Chiudere manualmente il serbatoio gas

(in caso di odore di gas o di fuoriuscita di metano)

1. Accesso al serbatoio di metano


- L'accesso al serbatoio avviene dal sottoscocca
- I serbatoi gas sono rivestiti con un rivestimento di plastica.
Per raggiungere il serbatoio gas, è necessario rimuovere questo rivestimento con dei mezzi adatti, senza danneggiare i componenti che vi si trovano al di sotto.

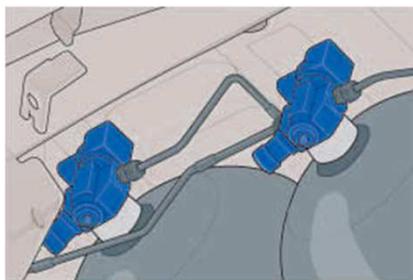

Valvole di chiusura elettromagnetiche sul serbatoio gas

2. Localizzare i rubinetti di chiusura

- Ogni serbatoio gas ha una propria valvola della bombola con un rubinetto di chiusura manuale.
- Se necessario in base all'utilizzo, bisogna chiudere separatamente ogni serbatoio gas.

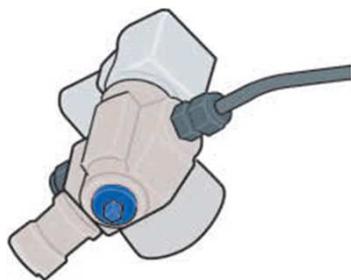

Rubinetto di chiusura manuale su piede della valvola della bombola

3. Chiudere a mano il serbatoio gas

- Se necessario in base all'utilizzo, bisogna chiudere separatamente ogni serbatoio gas.
- Con una chiave da 5 o una chiave ad anello è possibile chiudere la valvola di chiusura manuale sulla sezione quadra, girando in senso orario fino all'arresto della valvola.

M

Mii (5 Porte, EcoFuel)